



HANDOUT: PERFEKTE SÄUME MIT DER MASCHINE

SÄUME

JERSEY SAUM
ZWILLINGSNADEL

JERSEY COVERLOCK

JERSEY SAUM
NÄHMASCHINE

ROLLSAUM

UMSCHLAGSAUM





NOTIZEN



Grundlagen für perfekte Säume

Damit deine Säume perfekt werden, solltest du generell folgende Dinge beachten:

- Überlege dir vorab, welcher Saum für dein Projekt geeignet ist.
- Miss den Saum perfekt mit dem Handmaß ab.
- Bügle deinen Saum vor dem Nähen ordentlich.
- Bei Jersey sollte der fertige Saum mindestens 2-2,5cm breit sein, damit er nicht nach oben klappt.
- Damit es noch leichter geht, kannst du den Saum mit Saumfix oder Stretchfix vorbereiten. Dieses wird in einem schmalen Streifen auf den Saum aufgebügelt.
- Überlege dir, ob bei Strick nicht auch ein Saum von Hand schöner ist.



Saum mit Zwillingssnadel

Hinweise zum Kauf der Zwillingssnadel:


- Unbedingt eine Zwillingssnadel mit Kugelspitze wählen.
- Breite der Zwillingssnadel optimalerweise 4mm .



Tipps zum Nähen mit der Zwillingssnadel:

- Es wird ganz normal eingefädelt, so als ob eine einfache Nadel eingesetzt ist. Ein Oberfaden durch das linke und der andere Oberfaden durch das rechte Nadelöhr.
- Probenahrt machen.
- Oft muss die Oberfadenspannung verringert werden.
- Langsam Nähen.

Saum mit Zwillingesnadel

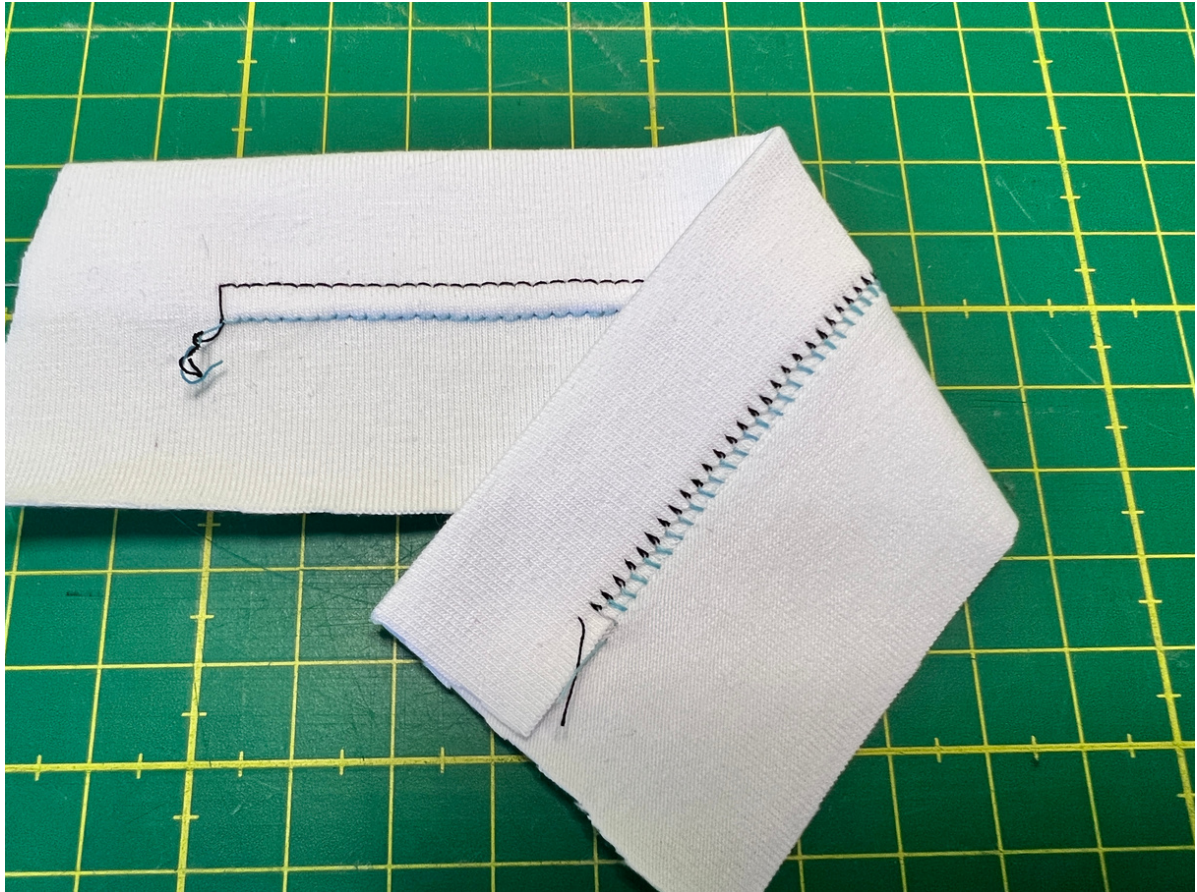


Tipps zum Nähen mit der Zwillingesnadel:

- Der Saum wird einmal eingeschlagen und die Naht direkt über die Kante gesetzt.
- Wenn der Saum nicht elastisch genug ist, verringere die Oberfadenspannung.
- Wähle eine nicht zu große Stichlänge, optimal ist 2,5
- Mache unbedingt eine Probenahrt.

Alternativen zur Zwillingsnaht


Nutze eine Zickzack oder Zierstiche:

- Für den Saum bei Jersey benötigst du einen elastischen Stich. Der einfachste elastische Stich ist der Zickzack.
- Jeder Zierstich ist ebenfalls elastisch.
- Probiere aus, was dir am besten gefällt.

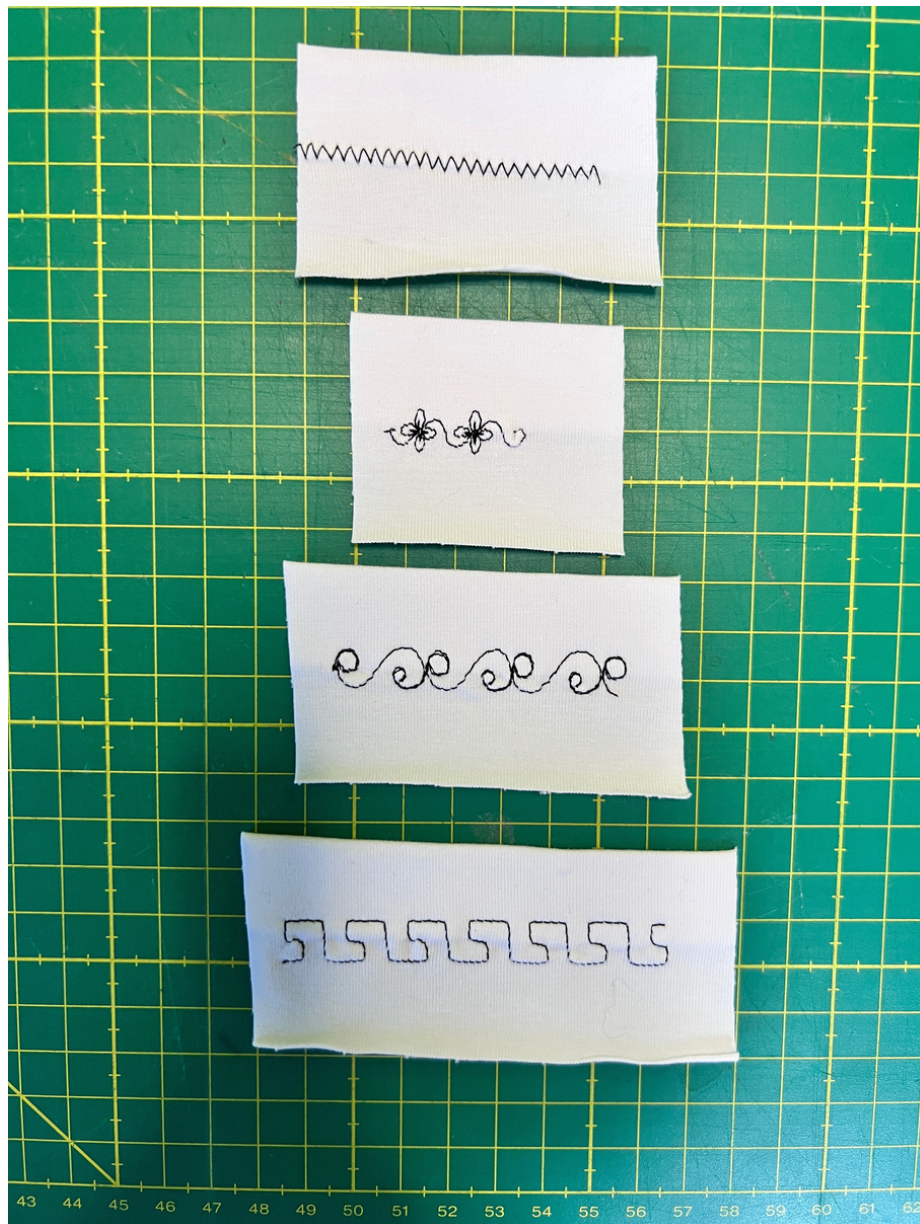

Coverlock

Eine Coverlock ist eine weitere Spezialmaschine zum Nähen. Mit dieser macht man die klassischen T-Shirt Säume. Normalerweise nutzt man dazu 2 Nadeln und den Greifer. Diese Nähte sind besonders halt- und belastbar.

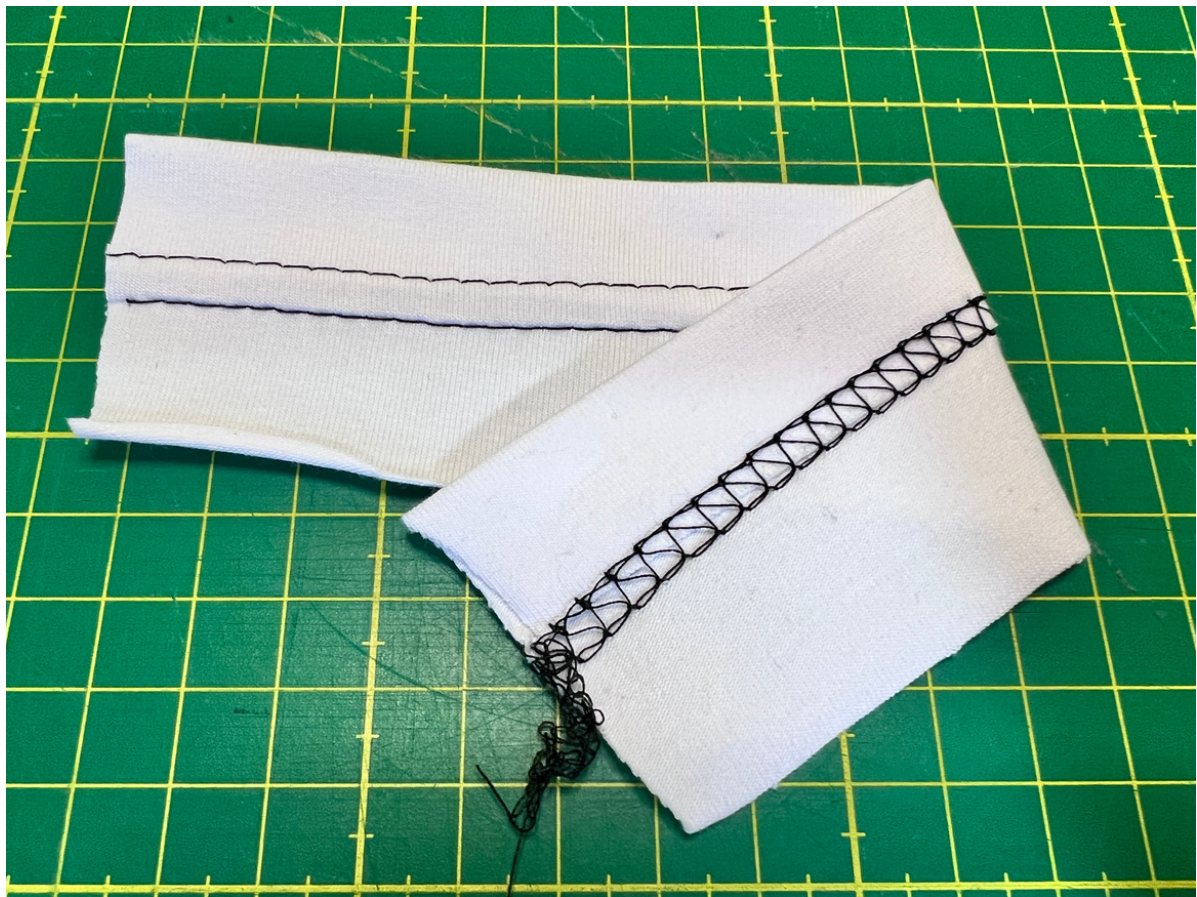

Rollsaum mit der Overlock

Einstellungen:

- Linke Nadel und Faden entfernen.
- Stichzunge deaktivieren.
- Tolles Garn in den Obergreifer einfädeln - dieses ist sichtbar.
- Garne: Stickgarn, Verlaufsfgarn.
- Spannung Untergreifer erhöhen.
- Spannung recht Nadel ganz leicht lockern.
- Stichlänge auf Rollsaum stellen.
- Auch für Webware geeignet.




Säume bei Webware

Grundlagen:

- Saum ebenfalls exakt abmessen und vorbügeln.
- Einfacher Umschlagsaum.
- Doppelter Umschlagsaum.
- Saum mit dem Rollsäumerfüßchen.
- Saum mit Schrägband einfassen - Workshop.


Einfacher Umschlagsaum

- Einfachster Saum.
- Stoffkante wird schmal auf die linke Seite umgeschlagen und abgesteppt.
- Besonders für leichte Rundungen und leichte Stoffe geeignet.
- Stoffkante mit Zickzack oder einem 3 - fach -Overlockstich versäubern.
- Für den Zickzackstich nutze den Overlockfuß, damit die Stoffkante gut stabilisiert wird.

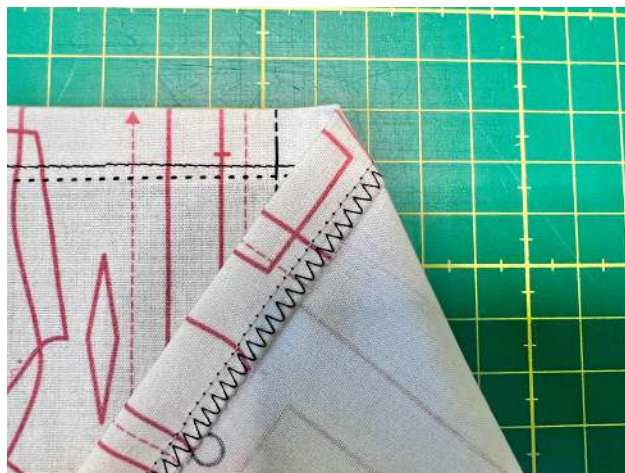

Doppelter Umschlagsaum

- Hier bleibt die Stoffkante meist unversäubert.
- Einmal exakt einschlagen und bügeln.
- Zweites Mal exakt einschlagen und bügeln.
- Darauf achten, dass im Saum kein leerer Bereich ist und der Saum wirklich von Kante zu Kante eingeschlagen ist.

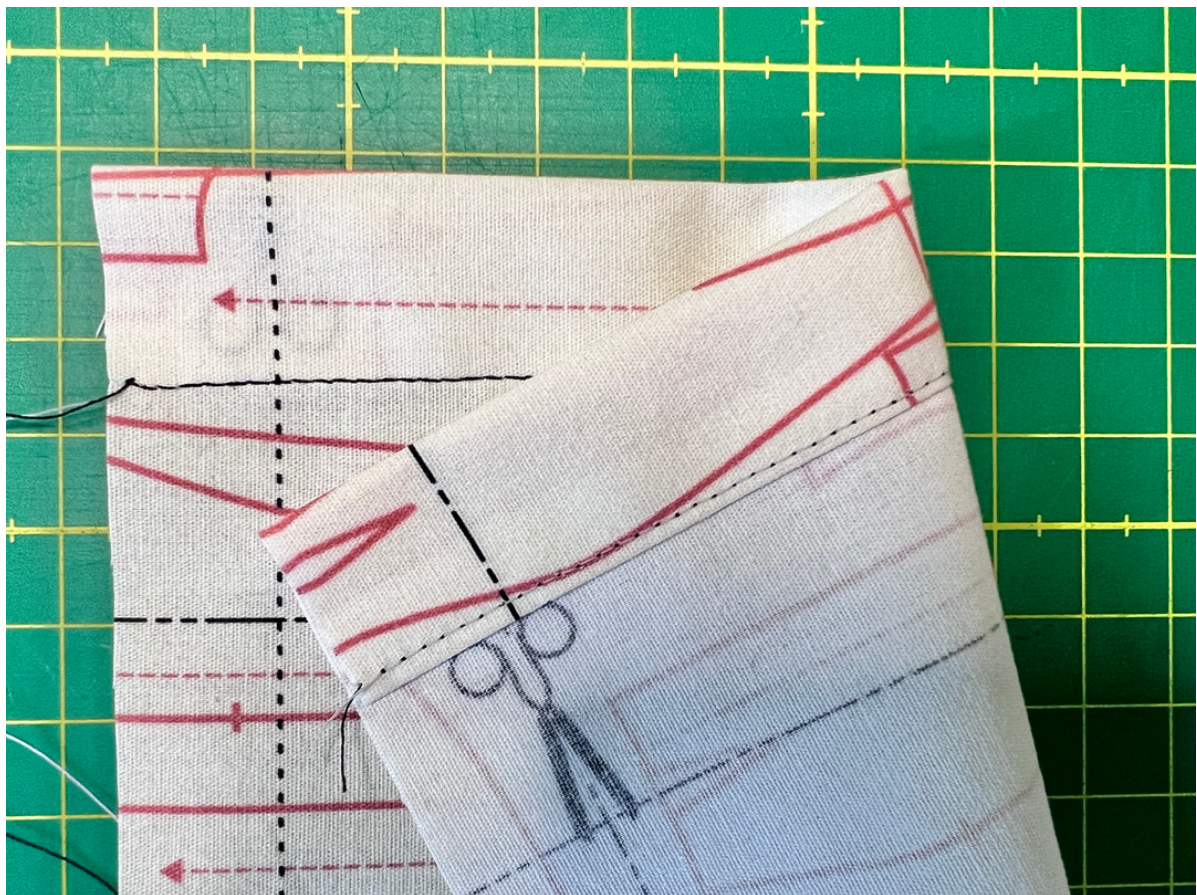

Rollsaum mit der Nähmaschine

- Nur für dünne Webware.
- Spezielles Rollsaumfüßchen verwenden.
- Dabei wird der Saum doppelt eingeschlagen mit einer knappen Breite.



Rollsaum mit der Nähmaschine

- 3-5 Geradstiche auf der linken Stoffseite machen.
- Lass die Fäden am Nahtbeginn sehr lang.
- Fädle jetzt den Stoff in den Rollsäumer ein.
- Nähe langsam mit Geradstich.
- Achte darauf, dass der Stoff nicht aus der Schnecke gleitet.
- Halte den Stoff leicht von links.



Rollsaum mit der Nähmaschine

Verwendung bei:

- Dünnen Blusen
- Taschentüchern
- Gardinen
- Kleidern
- Schals und Tüchern




Spiegelecken

Problem:

Bei Ärmeln, Hosenbeinen, Kleider- und Rocksäumen, die nach unten enger oder weiter werden, lässt sich der Saum nicht einfach nach oben klappen. Entweder hat man zu viel Stoff im Saum oder zu wenig.

Damit dies nicht passiert, wird der Saum in Form von Spiegelecken gearbeitet.

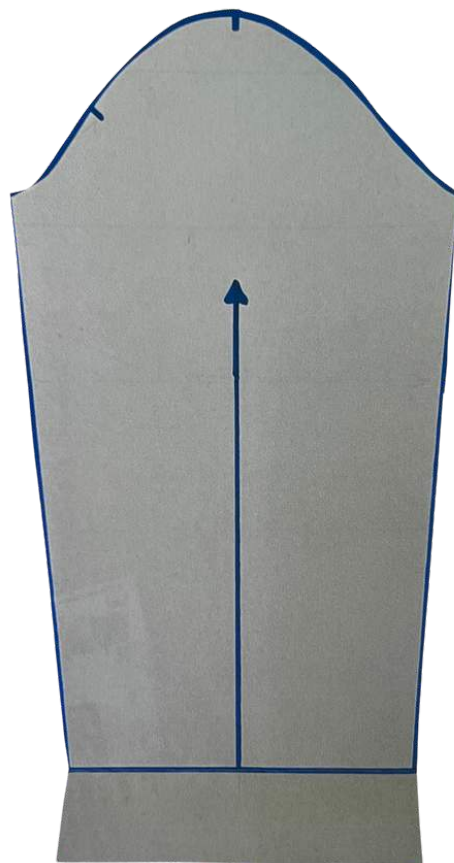

Spiegelecken

Blindsaum

Ein Blindsaum, ist ein Saum, den man von der rechten Seite nicht sieht. Typisches Beispiel ist der Saum einer Anzughose. Das lässt sich ganz leicht mit dem Blindstichfuß machen.



Blindsaum

Saum ganz normal auf die linke Seite falten (1) und dann zurück auf die rechte Seite klappen (2).

Blindstichfuß einsetzen und von der linken Seite nähen (3) umklappen und bügeln ...fertig!

